


CONNECTED ALARM

JAK ZASUBSKRYBOWAĆ I UAKTYWNIĆ TĘ USŁUGĘ







Postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uaktywnić usługę Connected Alarm w swoim pojeździe.

Upewnij się, że posiadasz ważne konto MyPeugeot i że VIN Twojego pojazdu został dodany do Twojego konta. Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanej aplikacji mobilnej na swoim smartfonie, możesz to łatwo zrobić, pobierając aplikację z Google Play Store lub

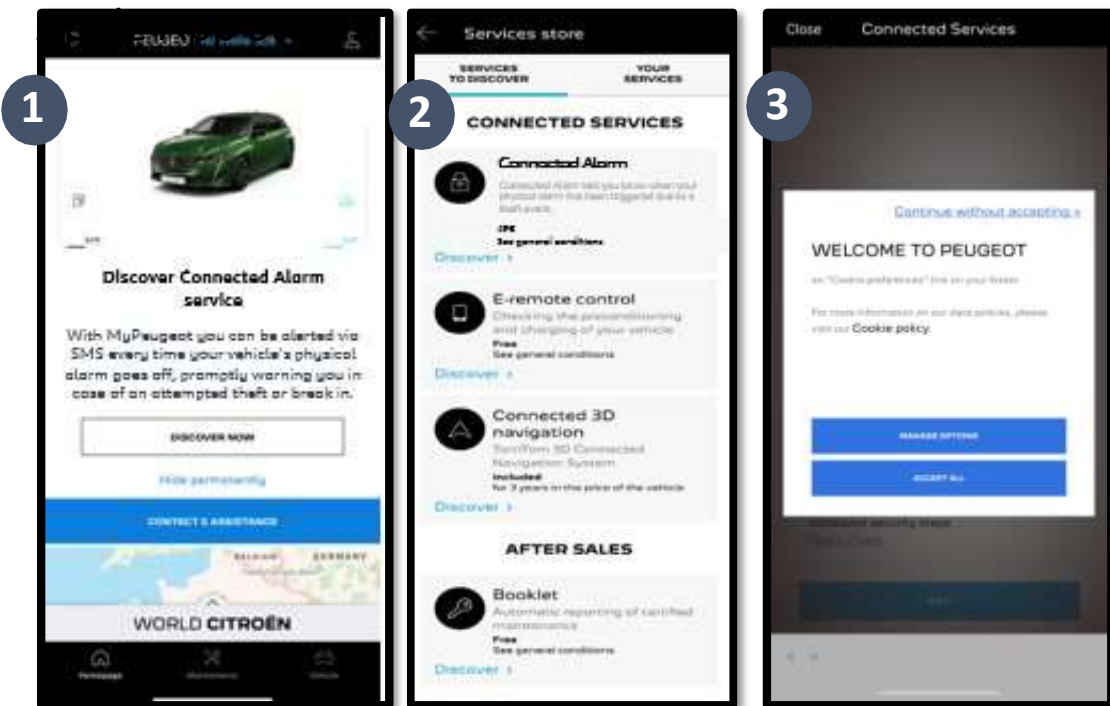


Zaloguj się na swoje konto MyPeugeot, kliknij w ikonę pojazdu u dołu po prawej stronie i wejdź do sekcji sklepu z usługami. Wybierz „Discover” (Odkryj) i kliknij w „Connected Alarm” (Alarm online). Zostaniesz powitany poprzez wyskakujące okienko, które pozwoli Ci na wybranie preferencji dotyczących plików cookie.

Nastąpi przekierowanie na stronę aktywacji usługi, gdzie można zapoznać się z opisem usługi **Connected Alarm** i z podsumowaniem związanych z nią korzyści. **Przewiń w dół i dotknij** przycisku „**GET**” (Zdobądź) w celu kontynuowania aktywacji.

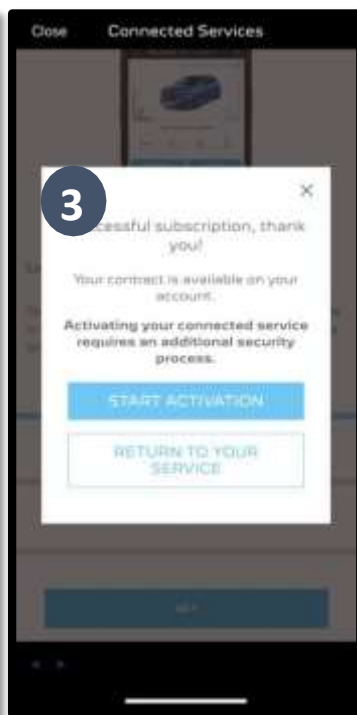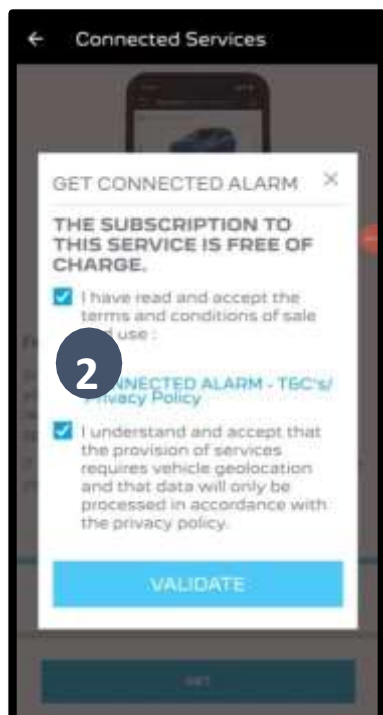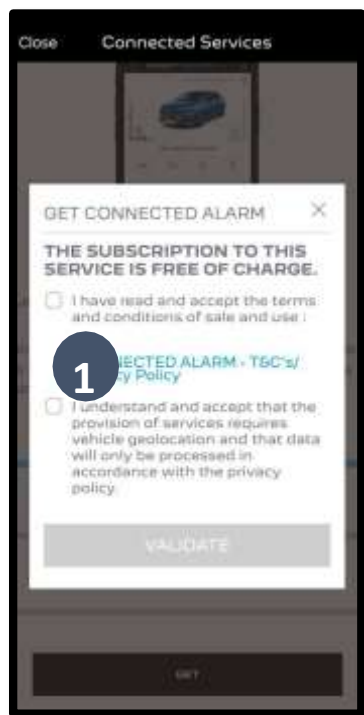
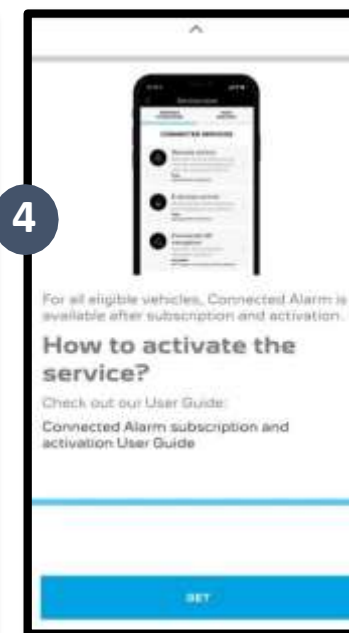
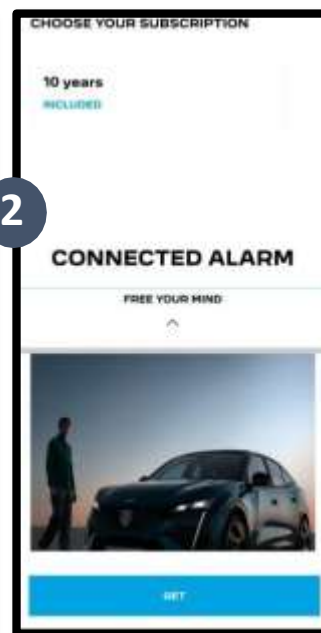
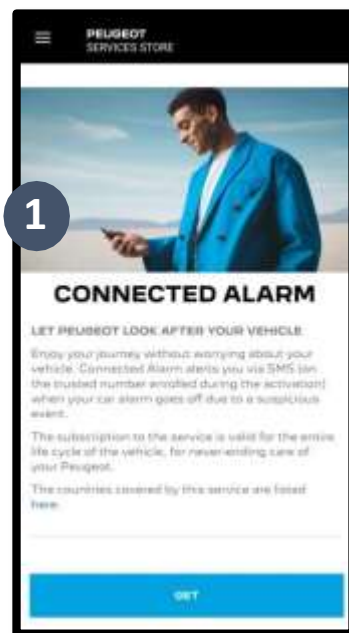


Koniecznie zapoznaj się z Warunkami ogólnymi i zaakceptuj je, zaznaczając pole akceptacji. Następnie ROZPOCZNIJ proces. Dotknij „START ACTIVATION” (Rozpocznij aktywację) i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zasubskrybować swoją nową usługę.

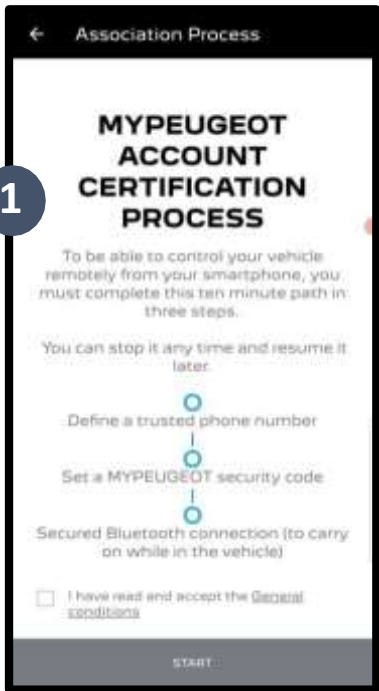





Możesz teraz określić i zapisać swoje preferencje. Aby dokończyć proces, należy wykonać trzy czynności, a wszystko nie powinno zająć więcej niż 10 minut.

Etap 1: Wprowadź swój numer telefonu i 6-cyfrowy kod, który otrzymasz SMS-em

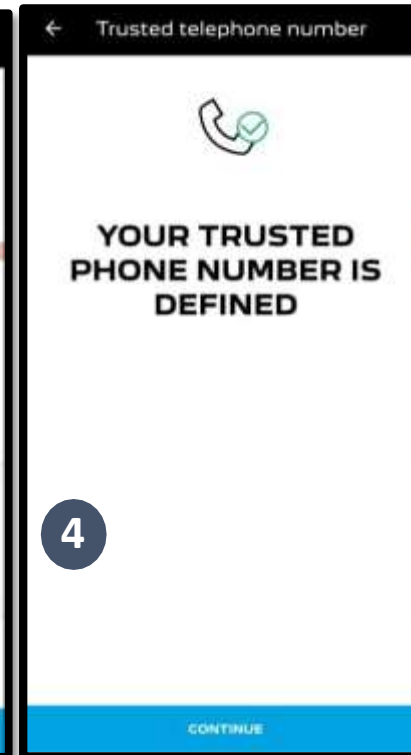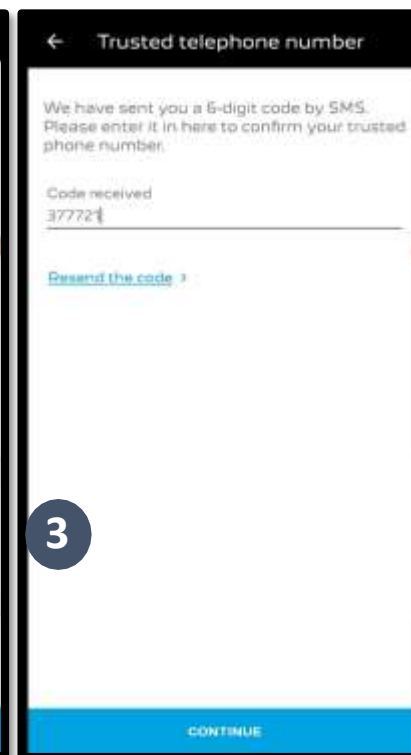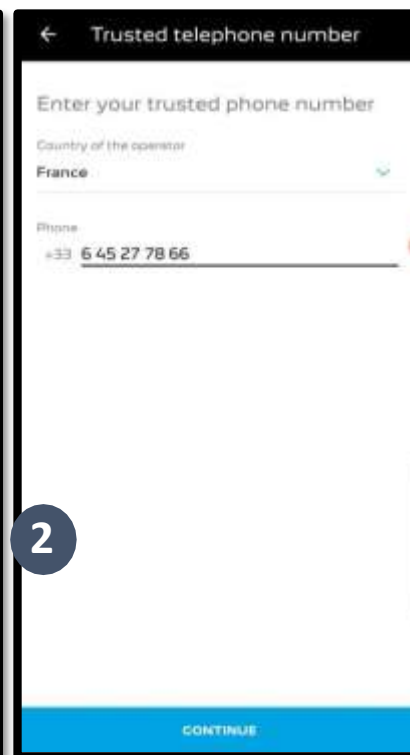
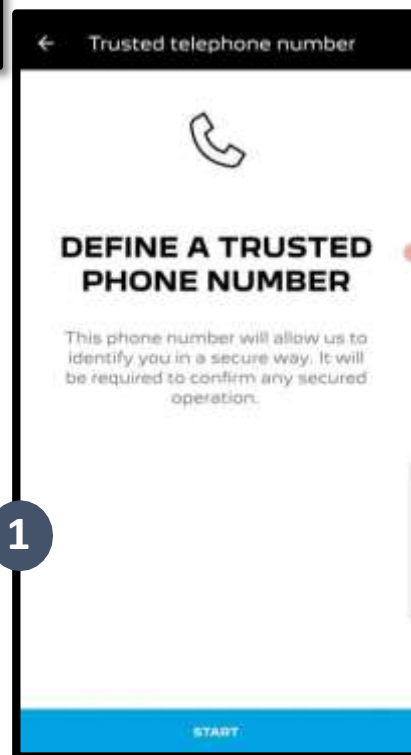


Etap 2: Stwórz swój osobistym 4-cyfrowy kod zabezpieczający. Najpierw otrzymasz SMS-em kod 9-cyfrowy. Wprowadź ten kod w aplikacji. Pozwoli Ci to na utworzenie własnego kodu zabezpieczającego (4-cyfrowego). Dzięki temu kodowi uzyskasz dostęp do swojego pojazdu zdalnie i skorzystasz ze wszystkich funkcji usługi Connected Alarm .

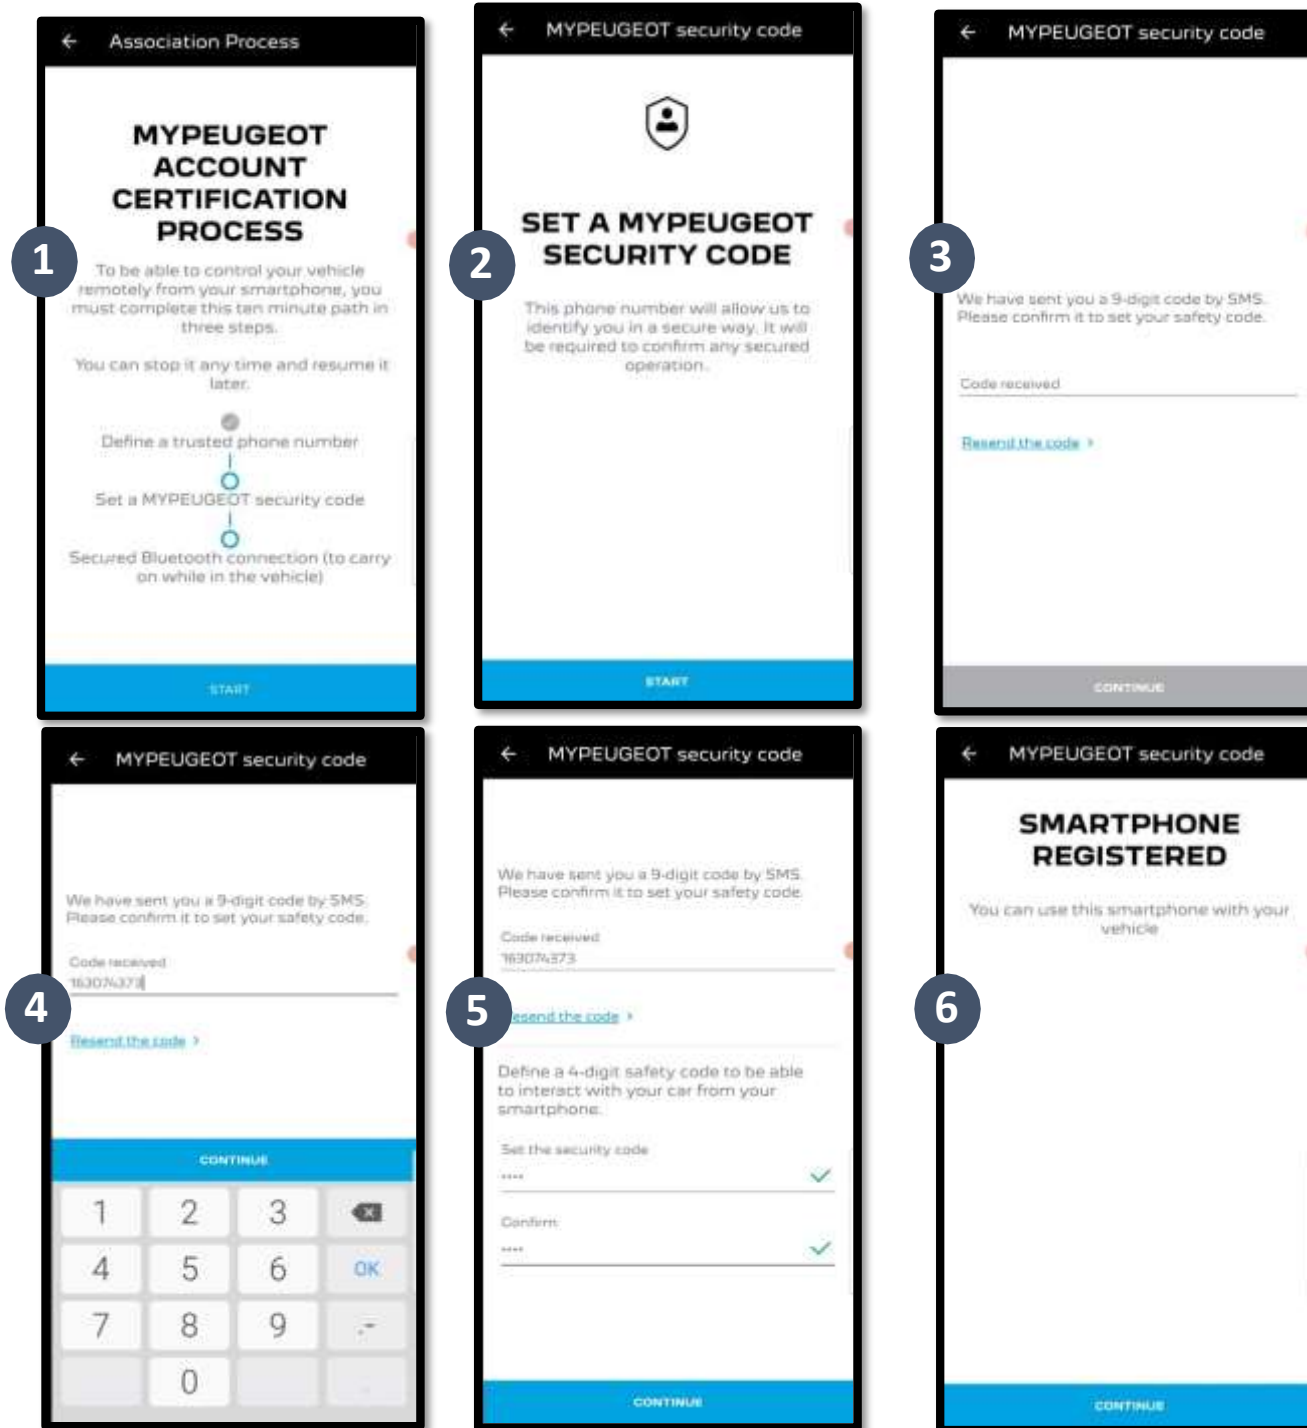

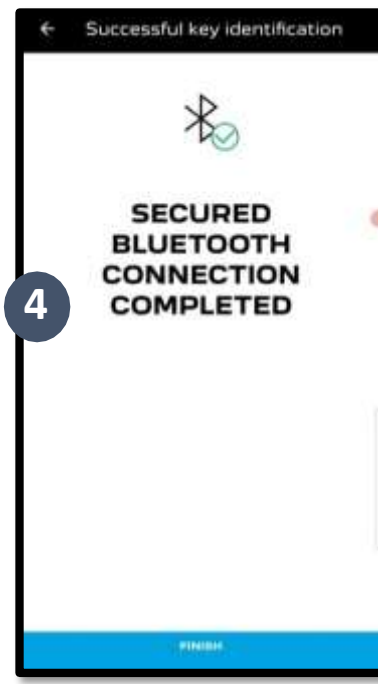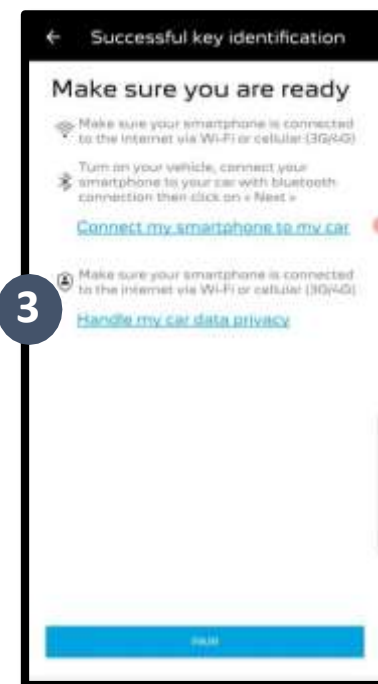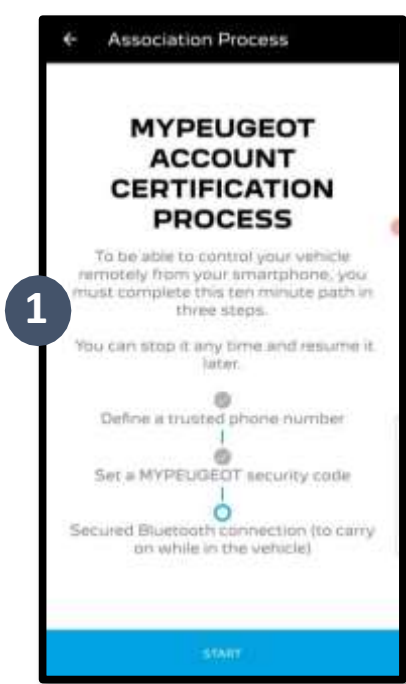

Uwaga: wcześniej koniecznie zapoznaj się z sekcjami „Podłączanie mojego smartfona do mojego samochodu” i „Zarządzanie prywatnością danych w moim samochodzie”.

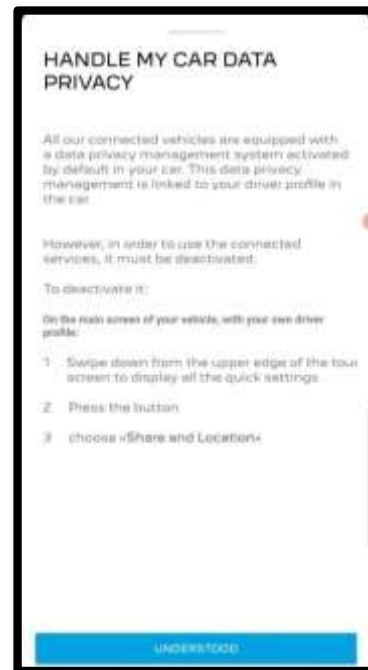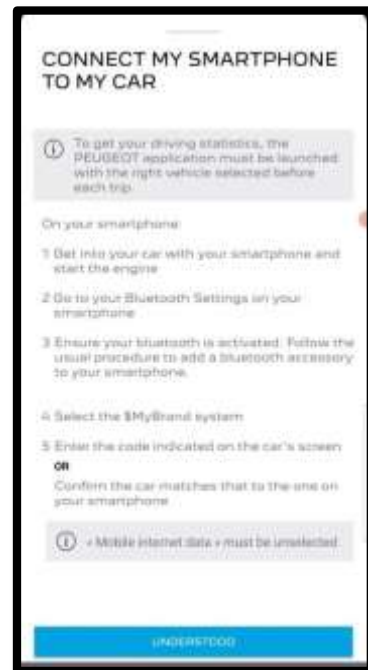

Etap 3: Podłącz swój telefon komórkowy do pojazdu, korzystając z trybu Bluetooth.

Aby ukończyć ten etap, musisz znajdować się w swoim pojeździe.

Włącz silnik swojego pojazdu i uruchom w swoim telefonie komórkowym funkcję Bluetooth. Kliknij w „PARUJ”, aby uruchomić parowanie.

Gratulacje! Usługa Connected Alam jest teraz aktywna.